SAMSUNG

SM-A8000

用户手册

HongKong China. 07/2015. Rev.1.0

www.samsung.com/hk

目錄

基本功能

4 請先參閱說明文件
5 包裝內容
6 裝置結構圖
8 電池
12 SIM 或 USIM 卡
14 記憶卡
17 開機和關機
17 觸控屏
20 主螢幕
26 鎖定螢幕
27 通知面板
31 輸入文字
34 螢幕截圖
34 開啓應用程式
35 多重視窗
40 裝置和數據管理
44 連接至電視
46 與聯絡人共享檔案
47 緊急模式

應用程式

48 安裝或解除安裝應用程式
49 電話
52 聯絡人
54 訊息
56 瀏覽器
57 電子郵件
58 相機
66 媒體瀏覽器
67 智能管理器
69 S Planner
70 S Voice
72 音樂
73 影片
74 錄音機
75 我的檔案
76 備忘錄
77 時鐘
78 計算機
79 收音機
80 Google 應用程式

設定

82 簡介
82 Wi-Fi
84 藍牙
85 飛行模式
86 流動熱點與網絡共享
87 數據使用量
87 SIM 卡管理員
88 流動網絡
88 NFC 與付款
90 更多連接設定
92 聲音與通知
93 顯示
94 動作與手勢
94 應用程式
94 螢幕牆紙
95 主題
95 鎖定螢幕與安全性
99 隱私與安全
102 簡易模式
103 協助工具
104 帳户
105 備份與重設
105 語言和輸入
106 電量
106 儲存空間
107 日期和時間
107 用户手册
107 關於裝置

附錄

108 故障排除

基本功能

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。

- 說明基於裝置的預設設定。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商或裝置的軟件而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 對於由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟件而導致的效能問題或不相容，三星概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他媒體內容被許可作有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用户對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 使用訊息、上載和下載、自動同步或定位服務等數據服務可能會產生額外費用，視乎資費方案而定。對於大數據傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用户安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。
- 視乎地區或型號而定，某些裝置必須經聯邦通訊委員會 (FCC) 核准。若您的裝置經 FCC 核准，則您可以檢視其 FCC ID。要檢視 FCC ID，輕觸**應用程式** → **設定** → **關於裝置**。

說明圖示

警告：可能會傷害自己或他人的情況

注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況

備註：附註、使用技巧或其他資料

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 快速入門指南

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，可能與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障，此情形不屬保用範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置結構圖

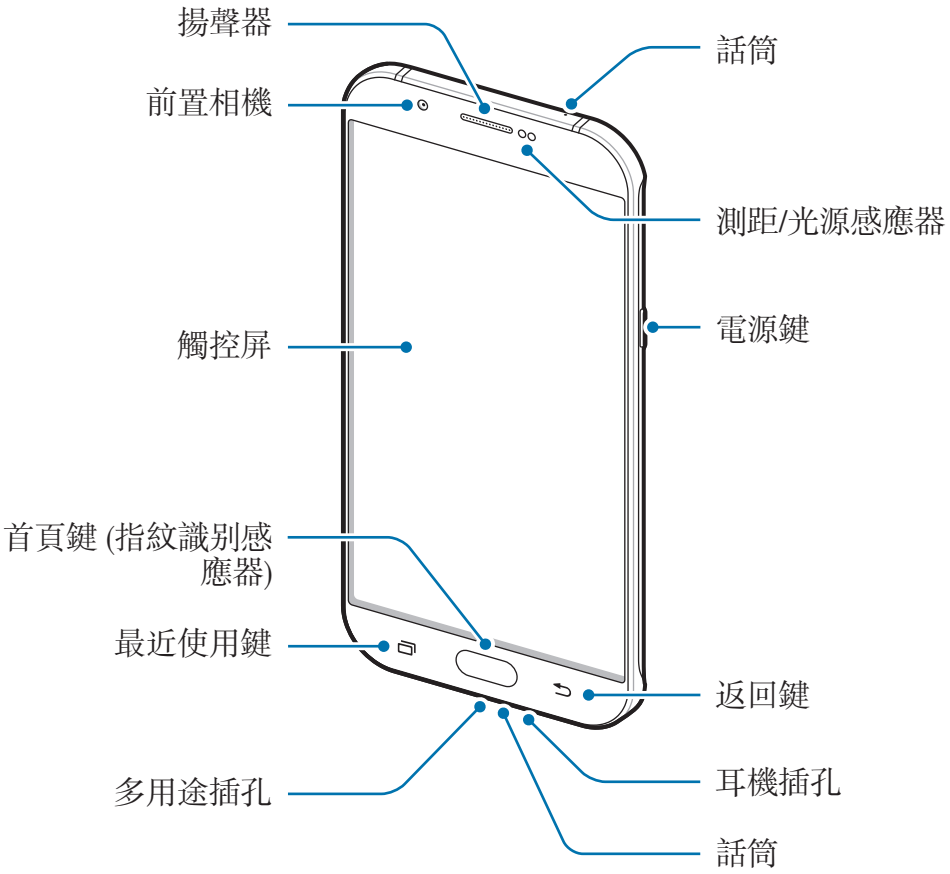
揚聲器
前置相機
話筒
測距/光源感應器
觸控屏
電源鍵
首頁鍵 (指紋識別感應器)
最近使用鍵
返回鍵
多用途插孔
耳機插孔
話筒

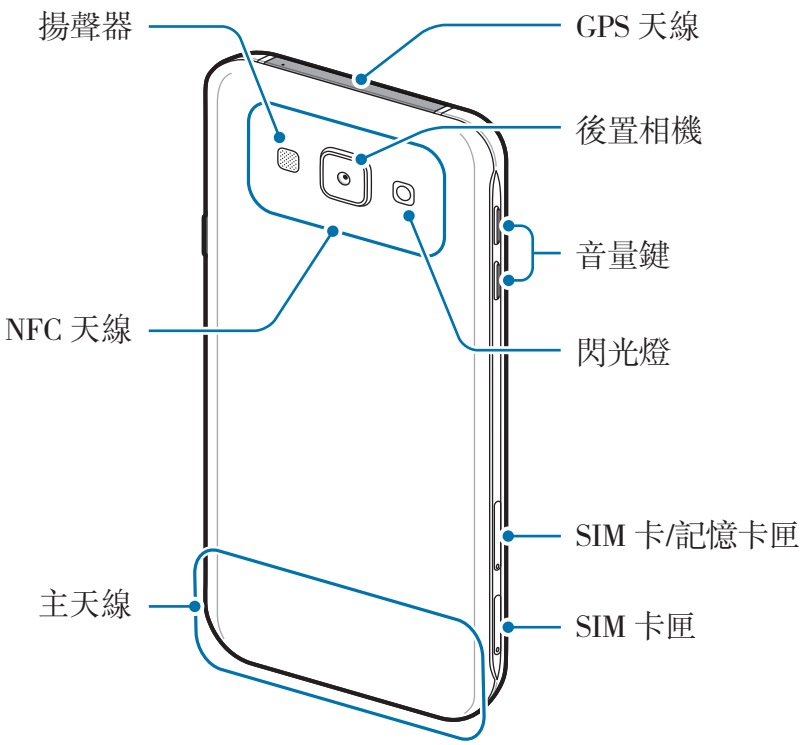
揚聲器
GPS 天線
後置相機
音量鍵
NFC 天線
閃光燈
SIM 卡/記憶卡匣
主天線
SIM 卡匣

- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星認可的螢幕保護裝置。未經認可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

按鍵

按鍵	功能
電源	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以開啓或鎖定螢幕。
最近使用鍵	• 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。 • 輕觸並按住以啓動分屏式螢幕檢視。
首頁	• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 • 按下以返回主螢幕。 • 按住以啓動 **Google**。
返回	• 輕觸以返回上一個螢幕。
音量	• 按下以調整裝置音量。

電池

爲電池充電

首次使用電池前或長時間未用後請先爲電池充電。

僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

1 將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

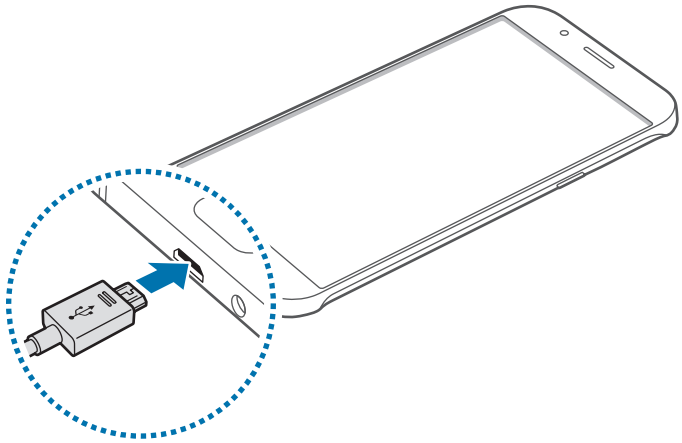

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將 USB 電源轉接器插入電源插座中。

3 完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是没有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

檢視剩餘充電時間

充電時，開啓主螢幕並輕觸**應用程式** → **設定** → **電量**。

視乎裝置狀態和充電條件而定，實際充電時間可能有所不同。在極冷或極熱條件下爲裝置充電時，剩餘充電時間可能無法顯示。

減少電池消耗

裝置提供各種選項，可協助您節省電池電量。

- 使用智能管理器優化裝置。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 啓動省電模式。
- 關閉不必要的應用程式。
- 不在使用時停用藍牙功能。
- 在不使用時停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

電池充電提示和注意事項

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會更快耗盡。爲避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 使用 USB 電源轉接器以外的電源，例如電腦，由於電流較低，因此充電速度可能會較慢。
- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置和充電器可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **電量** → **省電模式**，然後輕觸開關以啓動。

若要在剩餘電池電量達到預設級別時自動啓動省電模式，輕觸**開始省電**並選擇選項。

超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行以下操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制爲僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用流動數據連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **電量** → **超級省電模式**，然後輕觸開關以啓動。

若要關閉超級省電模式，輕觸**更多** → **停用超級省電模式**。

剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

SIM 或 USIM 卡

安裝 SIM 或 USIM 卡

插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡。

- 裝置僅可使用 nano-SIM 卡。
- 視乎服務供應商而定，有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

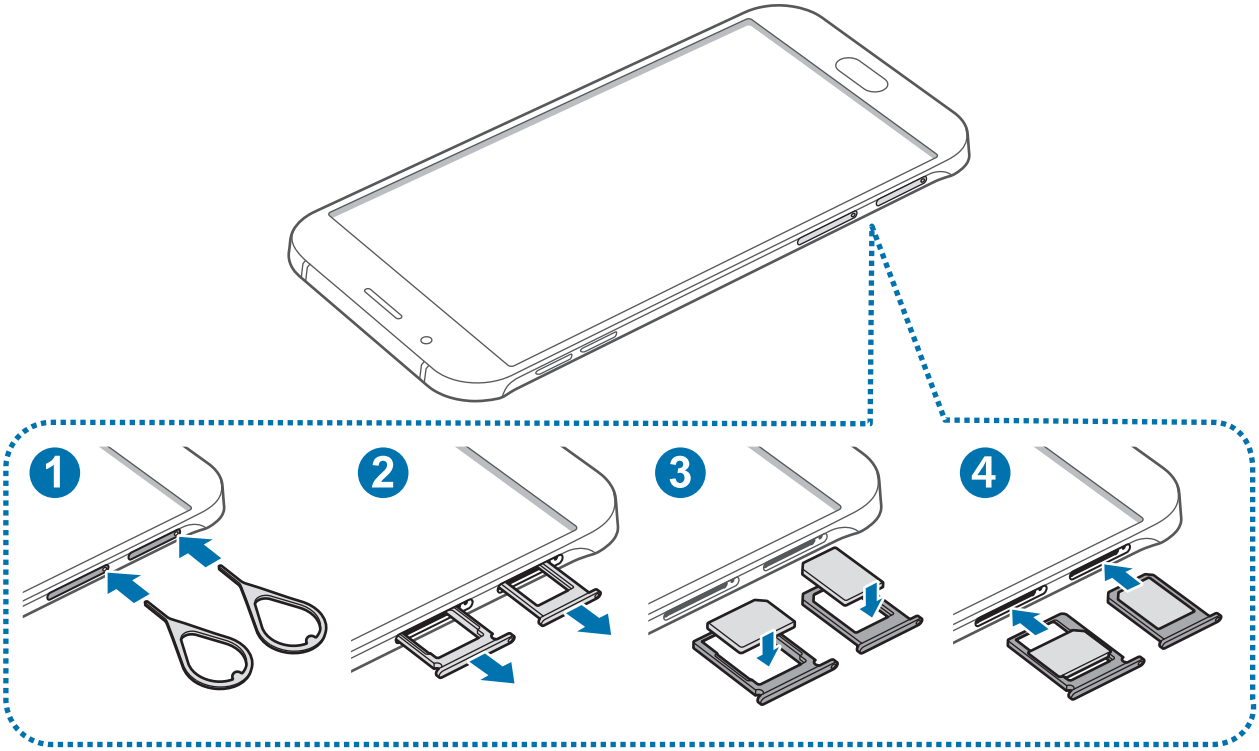

1 將取卡針插入 SIM 卡匣上的孔以鬆開卡匣。

確保取卡針垂直於孔。否則，可能會損壞裝置。

2 從 SIM 卡匣插槽輕緩拉出 SIM 卡匣。

3 將 SIM 或 USIM 卡放在 SIM 卡匣，金色觸點朝下。

將主 SIM 或 USIM 卡放在 SIM 卡匣 1 (1) 將副 SIM 或 USIM 卡放在 SIM 卡匣 2 (2)。

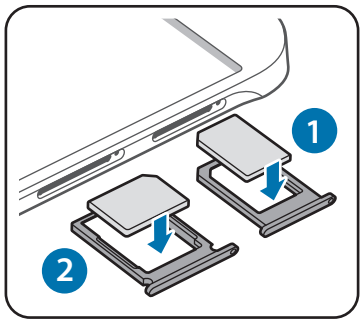

SIM 卡匣 2 亦可用作記憶卡匣。但是，您不可將 SIM 或 USIM 卡與記憶卡同時放入卡匣。

小心不要丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丟失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。

4 將 SIM 卡匣重新插入 SIM 卡匣插槽。

取下 SIM 或 USIM 卡

1 將取卡針插入 SIM 卡匣上的孔以鬆開卡匣。

2 從 SIM 卡匣插槽輕緩拉出 SIM 卡匣。

3 移除 SIM 卡或 USIM 卡。

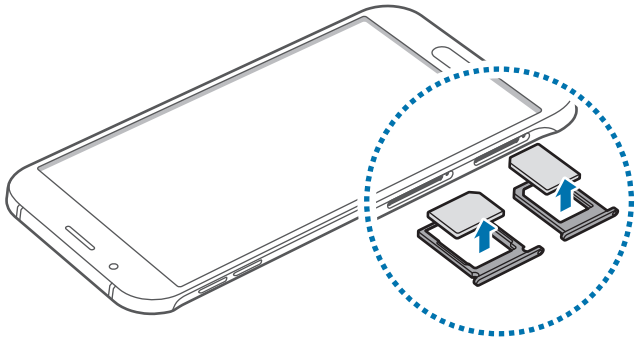

4 將 SIM 卡匣重新插入 SIM 卡匣插槽。

使用雙 SIM 卡或 USIM 卡

如果您插入兩張 SIM 卡或 USIM 卡，單個裝置上即可使用兩個電話號碼或服務供應商。

啟用 SIM 或 USIM 卡

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **SIM 卡管理員**。選擇 SIM 或 USIM 卡並輕觸開關以啓動。

變更螢幕名稱及 SIM 或 USIM 卡圖示

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **SIM 卡管理員**。選擇 SIM 或 USIM 卡，輕觸**名稱**或**圖示**。爲每張卡設定一個螢幕名稱及圖示。

在卡之間切換

啓用了兩張 SIM 卡或 USIM 卡後，卡的選擇圖示將出現在通知面板的儀表板上。開啓通知面板，然後選擇一張卡。

記憶卡

安裝記憶卡

裝置支持最高容量爲 128 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。

- 裝置支持 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD 卡**資料夾中。

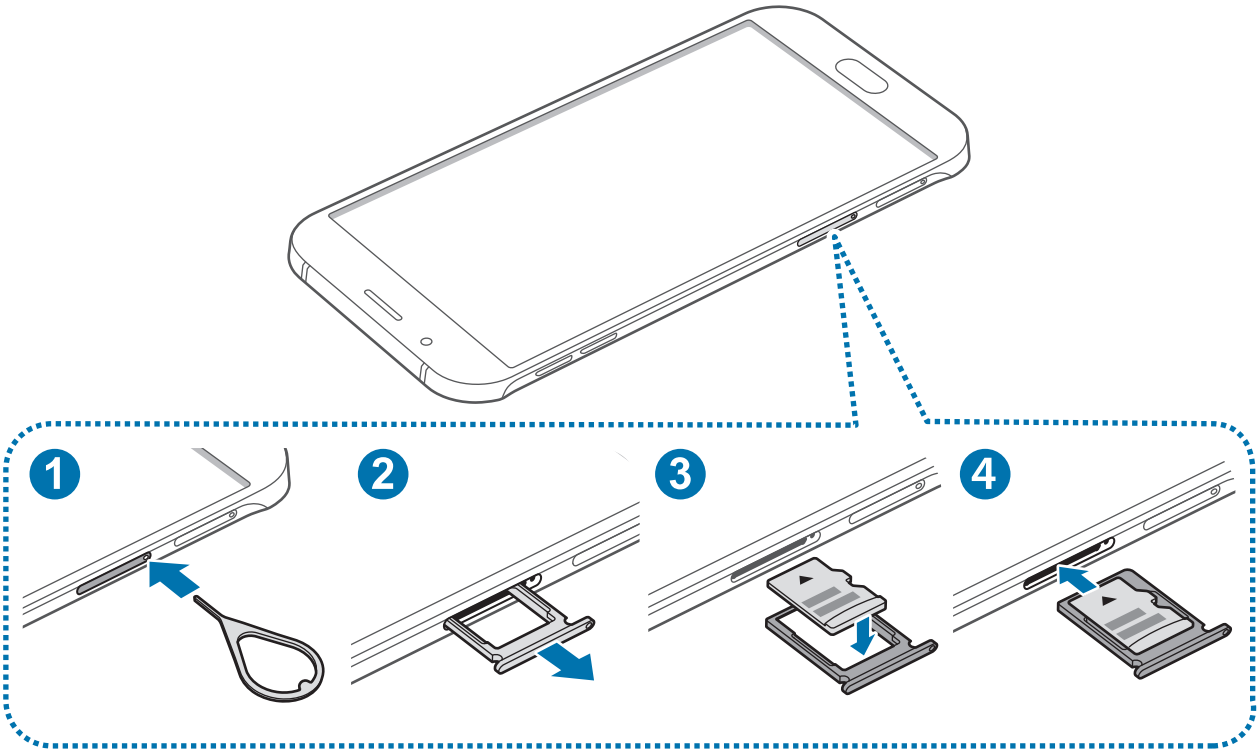

1 將退出針插入記憶卡匣上的孔以鬆開卡匣。

確保取卡針垂直於孔。否則，可能會損壞裝置。

2 從記憶卡匣插槽輕緩拉出記憶卡匣。

3 將記憶卡放在記憶卡匣，金色觸點朝下。

4 將記憶卡匣重新插入記憶卡匣插槽。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 將退出針插入記憶卡匣上的孔以鬆開卡匣。

2 從記憶卡匣插槽輕緩拉出記憶卡匣。

3 取出記憶卡。

4 將記憶卡匣重新插入記憶卡匣插槽。

請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

在格式化記憶卡前，請記得對儲存於記憶卡中的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

按住電源鍵幾秒鐘以開啓裝置。

首次開啓裝置時或執行數據重設後，按照螢幕上的説明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

- 如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。
- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

觸控屏

- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 爲避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。

- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。
- 建議在使用觸控屏時使用手指。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

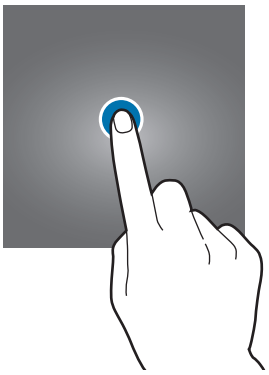

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以存取可用選項。

拖動

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖動至目標位置即可。

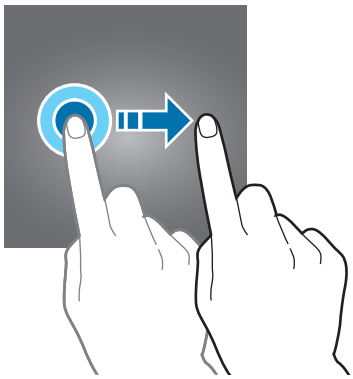

輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

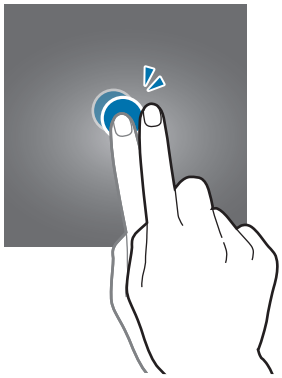

滑動

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右滑動以檢視其他面板。向上或向下滑動以檢視網頁或項目清單，例如聯絡人。

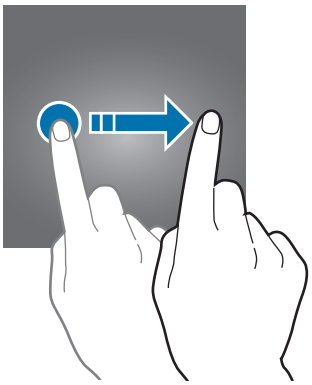

張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

主螢幕

主螢幕

主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。它顯示 Widget、應用程式捷徑和更多內容。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示之一。

主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指合攏到一起以存取可用的選項。通過加入、刪除或重新排列主螢幕面板來自訂主螢幕。也可設定主螢幕螢幕牆紙，將 Widget 加入至主螢幕及更多。

- **螢幕牆紙**：更改主螢幕和鎖定螢幕的螢幕牆紙設定。
- **Widgets**：加入 Widget 至主螢幕。Widget 是一種小型應用程式，可啓動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進行存取操作。
- **主題**：更改裝置的主題。介面的視覺元素，例如顏色、圖示和螢幕牆紙等將因所選主題而有所不同。
- **螢幕縮圖**：更改縮圖的大小以在主螢幕上顯示更多或更少項目。

Flipboard 簡報

檢視各類別中的最新文章。可以使用此功能來瞭解您所感興趣新聞的最新動態。

在主螢幕上，輕觸 或向右滑動以開啓 Flipboard 簡報。向上或向下滑動以瀏覽各個新聞類別中的文章。

若要關閉 Flipboard 簡報，輕觸並按住主螢幕上的空白區域即可。然後，向右滑動並取消選擇 Flipboard 簡報面板上方的核取方塊。

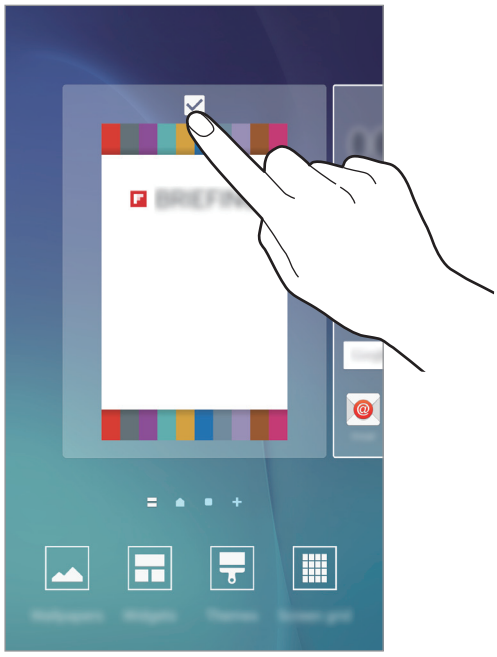

加入項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖動至主螢幕。

若要加入 Widget，在主螢幕上輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖動至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至另一個應用程式上。

2 應用程式周圍出現資料夾框架時放下應用程式。
將建立包含所選應用程式的新資料夾。

3 輸入資料夾名稱。
若要更改資料夾顏色，輕觸 。

若要將更多應用程式加入至資料夾，輕觸並按住另一個應用程式，然後將其拖動至資料夾。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板，向左滑動，然後輕觸 +。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定爲主要的主螢幕，輕觸 。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸**應用程式**以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或選擇螢幕底部的螢幕指示。

移動項目

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

建立資料夾

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。

2 輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至另一個應用程式上。

3 應用程式周圍出現資料夾框架時放下應用程式。

將建立包含所選應用程式的新資料夾。

4 輸入資料夾名稱。

若要更改資料夾顏色，輕觸 。

若要將更多應用程式加入至資料夾，輕觸並按住另一個應用程式，然後將其拖動至資料夾。

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示爲最常見的圖示。

狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。

圖示	意義
	無訊號
/	訊號强度
/	正在存取 SIM 或 USIM 卡
/	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	已連接 HSPA+ 網絡
/	已連接 LTE 網絡
	Wi-Fi 已連線
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	正在通話
	未接電話
	新文字或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘

圖示	意義
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

鎖定螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵並朝任何方向滑動。

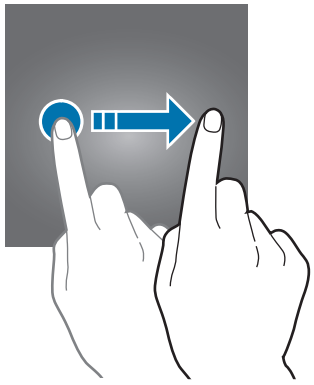

可更改鎖定螢幕的方式以防止他人存取您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕與安全性** → **螢幕鎖定類型**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

PIN 碼

PIN 碼僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

指紋

註册指紋以解鎖螢幕。

若要詳細資料，請參閱指紋識別。

通知面板

使用通知面板

接收新通知時，如訊息或未接來電，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。若要關閉通知面板，在螢幕上向上滑動。

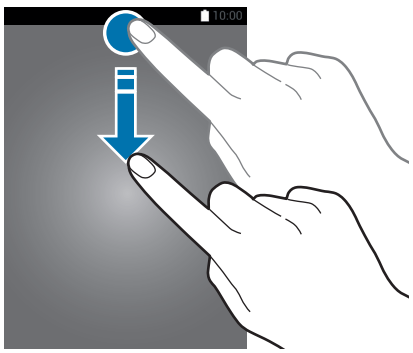

可以使用通知面板上的以下功能。

設定快速設定按鈕

輕觸快速設定按鈕以啓動部分功能。在按鈕區上向左或向右滑動以檢視更多按鈕。若要檢視更詳細的設定，輕觸並按住按鈕。

若要重新排列按鈕，輕觸**編輯**，輕觸並按住按鈕，然後將其拖動至其他位置。

S Finder

搜尋包含關鍵字的各種內容。

搜尋裝置上的內容

開啓通知面板並輕觸 **S Finder**。

在搜尋欄位中輸入關鍵字或輕觸 並說出關鍵字。

若要取得更加精確的結果，輕觸搜尋欄位下的篩選器按鈕，然後選擇篩選器詳細資料。

設定搜尋類別

可以設定搜尋類別以在指定的搜尋欄位中搜尋內容。

輕觸**更多** → **選擇搜尋位置**並選擇類別。

快速連接

自動搜尋附近裝置並快速進行連接。

- 如果要連接的裝置不支援快速連接功能，啓動 Wi-Fi Direct 功能之後再啓動裝置上的**快速連接**。
- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享內容而異。

連接至其他裝置

1 開啓通知面板並輕觸**快速連接**。

如果是首次使用此功能，選擇可見度選項並輕觸**啟用快速連接**。

當面板開啓時，Wi-Fi 功能自動啓動，並且裝置搜尋附近的裝置。

如果已在您的裝置上安裝 Samsung Link，已透過 Samsung Link 註册的裝置將出現於螢幕頂部。如需關於 Samsung Link 的詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。

2 從清單中選擇裝置並按照螢幕上的說明進行連接。

接下來的步驟可能因所連接的裝置而異。

若要更改您裝置的可見度設定，輕觸**設定** → **裝置可見度**，然後選擇選項。

重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，搜尋裝置。

輕觸**重新整理**並從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

分享內容

與所連接裝置分享內容。

1 開啓通知面板並輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

3 輕觸**共享內容**，然後選擇媒體類別。

4 按照螢幕上的說明將內容發送至已連接的裝置。

下一個步驟可能因所選的媒體類別而有所不同。

Screen Mirroring

透過無線連線在更大的螢幕上檢視裝置顯示的內容。

如果大螢幕 (例如電視) 不支援 Screen mirroring 功能，請使用相容的配件以啓用該功能。相容的配件包括 HomeSync 與 AllShare Cast dongle。

若要在裝置上啓動此功能，開啓通知面板並輕觸**編輯** → **Screen Mirroring**。如需關於連接裝置與大螢幕的詳細資料，請參閱大螢幕或已啓用 Screen mirroring 的配件的用户手册。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。

有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改爲受支持的輸入語言之一。

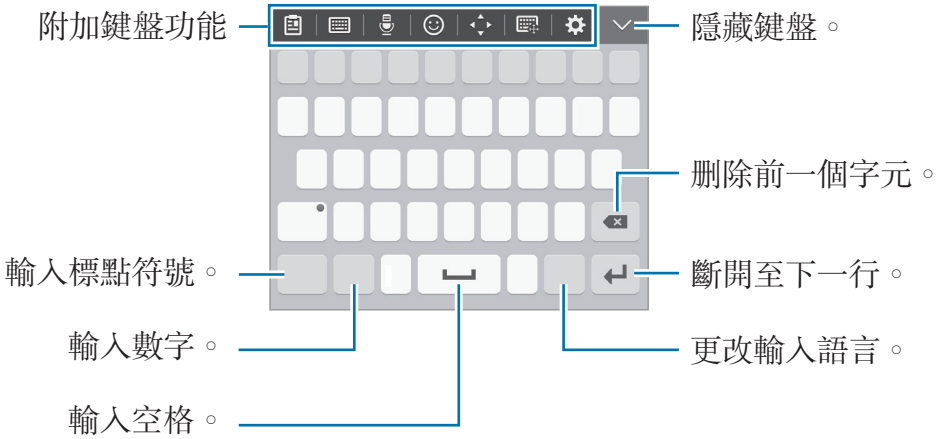

更改輸入語言

輕觸 ⚙ → **選擇輸入語言**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。

更改鍵盤版面

輕觸 ⚙，在**輸入語言**下選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤版面。

在**英語 3 x 4 鍵盤**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元，重複輕觸對應的按鍵，直至所需的字元出現。

附加鍵盤功能

- ：從剪貼板加入項目。
- → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。如不確定需要輸入哪個筆劃，輕觸 通。
- → **全手寫**或**手寫板**：切換至手寫模式。
- ：透過語音輸入文字。

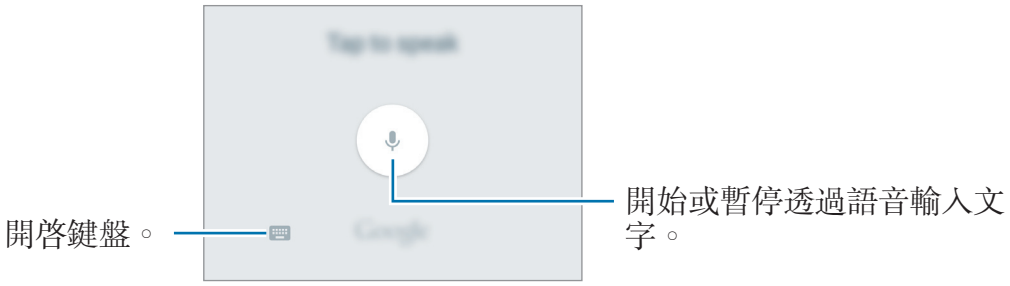

- ：輸入表情。
- ：開啓文字編輯面板。
- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖動標籤將鍵盤移動至其他位置。

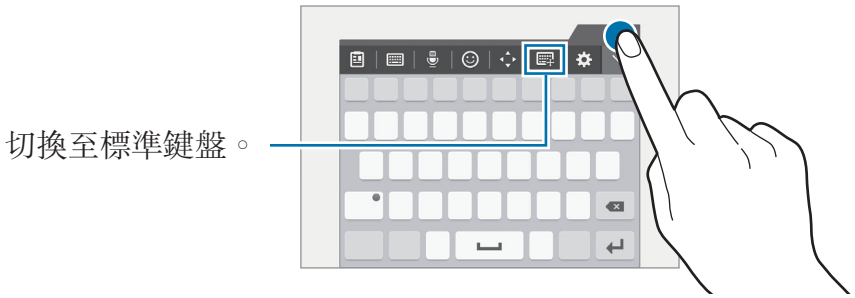

- ：更改鍵盤設定。

複製和貼上

1 在文字上輕觸並按住。

2 拖動 或 以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。

3 輕觸**複製**或**剪下**。

所選的文字將複製到剪貼板。

4 輕觸並按住要插入文字的位置，然後輕觸**貼上**。

若要貼上之前複製的文字，輕觸**剪貼板**，然後選擇文字。

字典

在使用特定功能，例如在瀏覽網頁時查閱字詞的定義。

1 輕觸並按住您想要查閱的字詞。

如果未選擇要查閱的字詞，拖動 或 以選擇所需的文字。

2 在選項清單上輕觸**字典**。

如果裝置上沒有預裝字典，輕觸字典旁邊的 以下載。

3 在字典彈出式視窗中檢視定義。

若要切換至全螢幕檢視，輕觸 。輕觸螢幕上的定義以檢視更多定義。在詳細檢視中，輕觸 以將字詞加入至我的最愛字詞清單或輕觸**搜尋網絡**以將字詞用作搜尋術語。

螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。可以在**媒體瀏覽器**中檢視擷取的圖像。

也可將手向左或向右滑過螢幕來擷取螢幕截圖。如需詳細資料，請參閱動作與手勢。

使用某些應用程式和功能時無法擷取螢幕圖像。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要從最近使用應用程式清單中開啓應用程式，輕觸 並選擇最近使用的應用程式視窗。

關閉應用程式

輕觸 並向左或向右拖動最近使用的應用程式視窗以關閉。若要關閉所有運行中的應用程式，輕觸**關閉全部**。

多重視窗

簡介

多重視窗可讓您同時在分屏式螢幕檢視上同時運行兩個應用程式。也可在彈出式視窗檢視中同時運行多個應用程式。

某些應用程式可能不支援此功能。

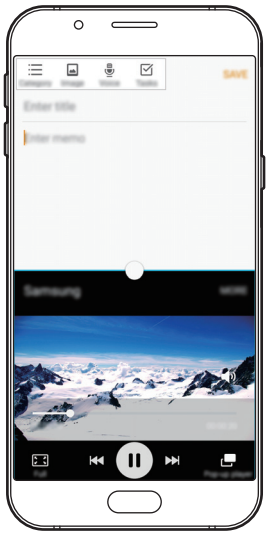

分屏式螢幕檢視

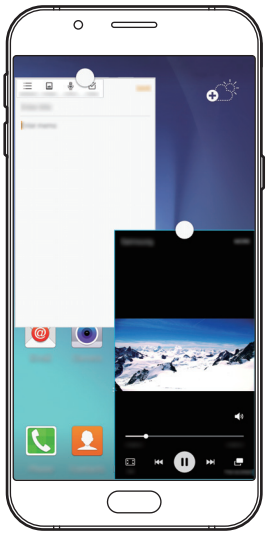

彈出式視窗檢視

分屏式螢幕檢視

1 輕觸 以開啓最近使用應用程式的清單。

2 向上或向下滑動並在最近使用的應用程式視窗上輕觸 。
所選的應用程式將在上方視窗中啓動。

3 選擇要啓動的另一個程式。

也可通過輕觸並按住 來啓動分屏式螢幕檢視。

使用其他選項

在分屏式螢幕檢視中使用應用程式時，選擇應用程式視窗，然後輕觸應用程式視窗之間的圓形以存取以下選項：

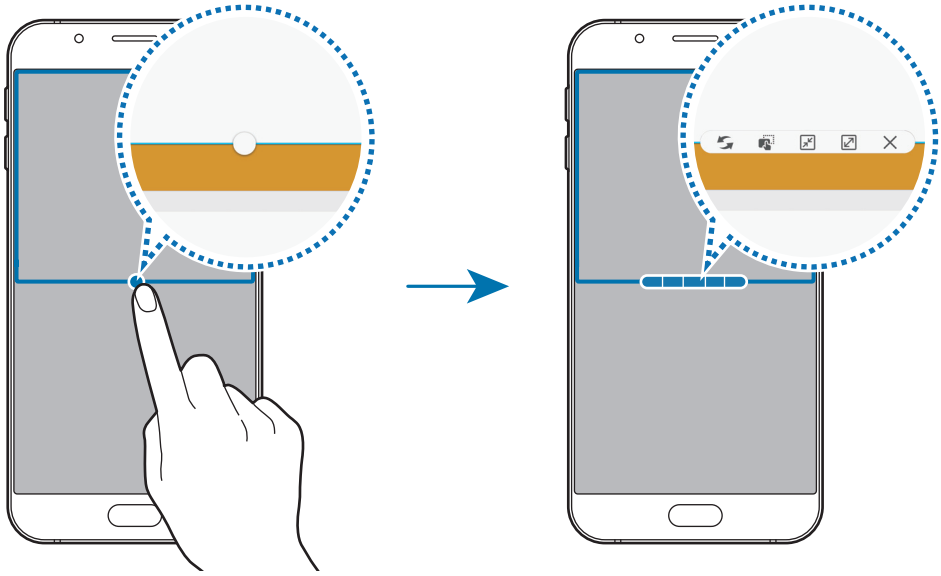

- ：在應用程式視窗之間切換位置。
- ：在視窗之間拖放文字或複製的圖像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖動至另一視窗中的位置。

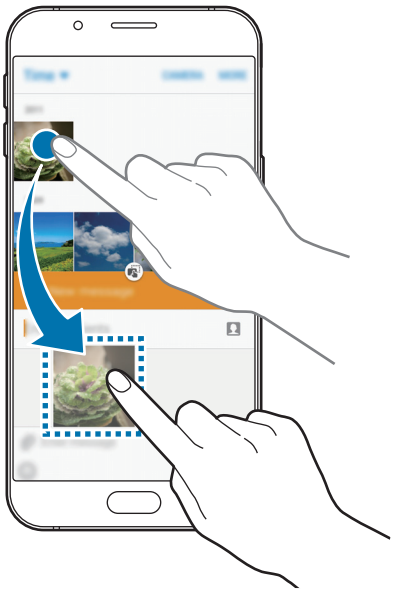

某些應用程式可能不支援此功能。

- ：最小化視窗。
- ：最大化視窗。
- ：關閉應用程式。

調整視窗大小

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

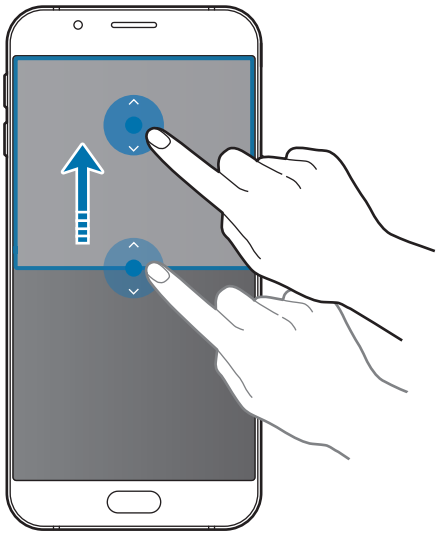

彈出式視窗檢視

1 在應用程式螢幕上，啓動要在彈出式視窗檢視中使用的應用程式。

2 從頂部邊緣的另一端沿對角線向下拖動。
應用程式螢幕將出現於彈出式視窗檢視中。

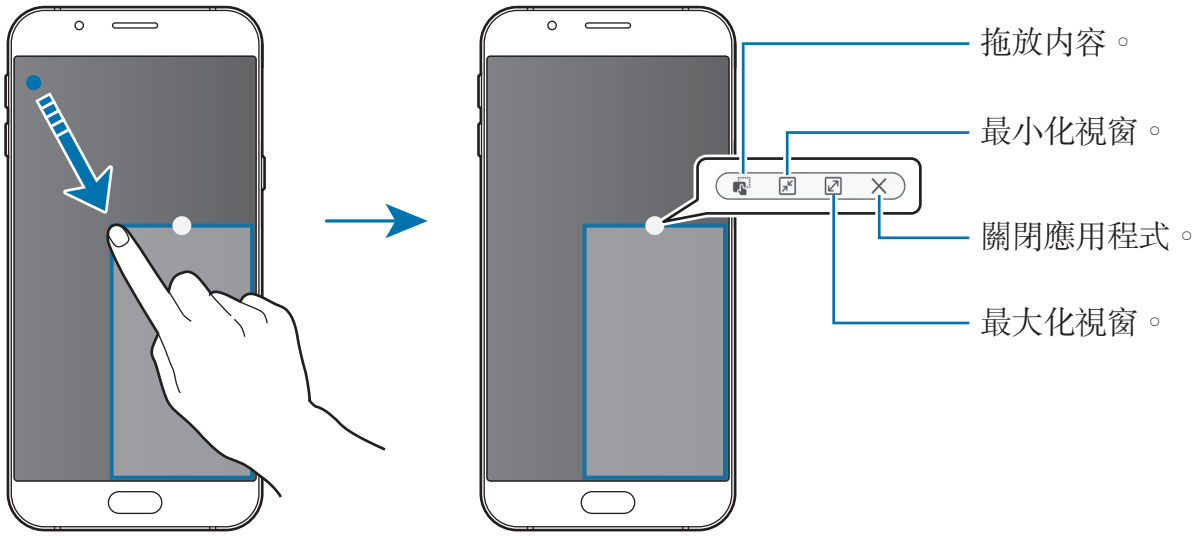

移動彈出式視窗

若要移動彈出式視窗，輕觸並按住視窗上的圓形並將其拖動至新位置。

從分屏式螢幕檢視中啟動彈出式視窗檢視

1 在分屏式螢幕檢視上，輕觸應用程式視窗以在彈出式視窗檢視中啓動。

2 輕觸並按住應用程式視窗之間的圓圈。
選擇的應用程式將在彈出式視窗中啓動。

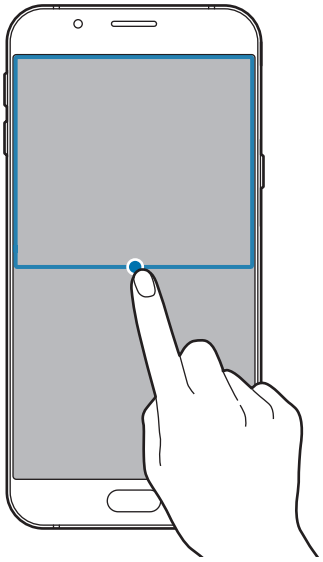

裝置和數據管理

從之前的裝置傳輸數據

可以通過 Samsung Smart Switch 將數據從之前的裝置傳輸至新裝置。

以下版本的 Samsung Smart Switch 可用。

- 流動版本：在流動裝置之間傳輸數據。可以從 **Galaxy Apps** 或 **Play Store** 中下載應用程式。
- 電腦版本：在裝置和電腦之間傳輸數據。可以從 www.samsung.com/hk/smartswitch 下載該應用程式。

- 部分裝置或電腦不支援 Samsung Smart Switch。
- 限制適用。如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch。三星非常重視版權。僅會傳輸您擁有或擁有傳輸權限的內容。

從流動裝置傳輸數據

將數據從之前的裝置傳輸至新裝置。

首次開啓新裝置時，在 Smart Switch 安裝彈出式視窗中輕觸**下載並開啟**以安裝應用程式。或者，也可從 **Galaxy Apps** 或 **Play Store** 下載並安裝 Smart Switch。

啓動 **Smart Switch** 並按照螢幕上的說明從之前的裝置傳輸數據。

從電腦傳輸數據

將數據從之前的裝置備份至電腦並將數據匯入至新裝置。

1 在電腦上，請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch 以下載 Smart Switch。

2 在電腦上，啓動 Smart Switch。

如果之前的裝置不是三星裝置，使用裝置製造商提供的程式將數據備份至電腦。然後，跳轉至第五步。

3 使用 USB 纜線將之前的裝置連接至電腦。

4 在電腦上，按照螢幕上的說明從裝置備份數據。然後，從電腦中斷連接之前的裝置。

5 使用 USB 纜線將新裝置連接至電腦。

6 在電腦上，按照螢幕上的說明將數據傳輸至新裝置。

將裝置用作抽取式磁碟進行數據傳輸

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。

如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 埠。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接爲媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

更新裝置

裝置可更新至最新的軟件。

無線更新

裝置可通過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接更新至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **立即更新**。

若要自動檢查可用更新，輕觸**自動更新**開關以啓動。若要僅在 Wi-Fi 連接啓動時下載更新，輕觸**僅 Wi-Fi** 開關以啓動。

通過 Smart Switch 更新

將裝置連接至電腦並將裝置更新至最新軟件。

1 在電腦上，請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch 以下載並安裝 Smart Switch。

2 在電腦上，啓動 Smart Switch。

3 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

4 如果有軟件更新可用，請按照螢幕上的說明來更新裝置。

- 裝置更新時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 更新裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。更新前，從電腦中斷所有其他媒體裝置的連接。

備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳戶並於將來存取。必須登入至 Google 或三星帳戶才能備份或還原數據。如需詳細資料，請參閱帳戶。

使用三星帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **備份我的數據**，選擇要備份的項目，然後輕觸**現在備份**。

若要設定裝置以自動備份數據，輕觸**自動備份**開關以啓動。

若要使用三星帳戶還原數據，輕觸**還原**。目前的數據將從裝置刪除以還原選擇的項目。

使用 Google 帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設**，然後輕觸**備份我的數據**開關以啓動。輕觸**備份帳戶**，然後選擇帳戶作爲備份帳戶。

若要使用 Google 帳戶還原數據，輕觸**自動還原**開關以啓動。重新安裝應用程式時，已備份的設定和數據將會還原。

執行數據重設

刪除裝置上的所有設定與數據。執行重設爲原廠設定之前，確保備份裝置上儲存的所有重要數據。如需詳細資料，請參閱備份與還原數據。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

連接至電視

簡介

將電視註冊至裝置以在兩者之間輕鬆共享內容。

- 此功能兼容於 2015 年或以後發佈並支持藍牙低功耗 (BLE) 功能的三星智能電視。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。

註冊電視

將電視註冊至裝置。一旦註冊電視，即可在您的裝置與電視之間輕鬆地共享螢幕並在電視功能上使用簡報。

1 開啓電視並將裝置靠近電視。

2 開啓通知面板並輕觸**快速連接**。

3 選擇電視，然後輕觸**註冊電視**。

共享螢幕

可以裝置的螢幕鏡像到電視，反之亦然。

將裝置的螢幕鏡像到電視

如果在觀看影片時裝置識別已註冊的電視，圖示將在裝置上出現。輕觸圖示以將影片從裝置串流至電視。

如果電視已關閉並已註冊**快速連接**，即會自動開啓且裝置的螢幕將在電視螢幕上出現。

僅預設影片播放器應用程式支持此功能。

將電視螢幕鏡像至裝置

1 開啓通知面板並輕觸**快速連接**。

已註册的電視將出現於清單上。

2 選擇已註册的電視。

3 輕觸**電視至流動裝置**。

電視螢幕將出現於您的裝置上。

使用電視上的簡報功能

已註册的電視可根據您在裝置上設定的預設時間自動開啓並在螢幕上顯示時間、天氣和排程資訊。若要使用此功能，您的裝置和電視必須連接至同一個接入點。

1 開啓通知面板並輕觸**快速連接**。

已註册的電視將出現於清單上。

2 選擇已註册的電視。

3 輕觸**在電視上顯示簡報**並設定使用電視上的簡介功能的時間和日期。

時間、天氣和排程資訊將在預設時間顯示於電視螢幕右側。

與聯絡人共享檔案

使用輕鬆共享功能與聯絡人共享檔案。以下操作爲共享圖像的範例。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸**分享** → **簡易分享**。

如果您首次使用此功能，閱讀並同意條款及細則。將驗證您的電話號碼，且輕鬆共享功能將隨即啓動。

4 選擇收件人並輕觸**完成**。

- 如果收件人的裝置不支持輕鬆共享功能，將透過文字訊息將檔案的連結發送至收件人。連結將在特定期間後到期。
- 透過流動網絡共享檔案可能會產生額外費用。

緊急模式

緊急模式會將螢幕變爲灰色調以減少電池消耗。部分應用程式和功能將受到限制。在緊急模式中，可以撥打緊急通話、將您的目前位置資訊發送給他人、發出緊急報警等等。

按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。

剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要關閉緊急模式，輕觸**更多** → **停用緊急模式**。或者，也可按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。

應用程式

安裝或解除安裝應用程式

Galaxy Apps

購買和下載應用程式。 可以下載專供 Samsung Galaxy 裝置使用的應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Galaxy Apps**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸**搜尋**以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。 若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。 若要購買並下載需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。

若要更改自動更新設定，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play Store

購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸搜尋欄位以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。 若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。 若要購買並下載需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。

若要更改自動更新設定，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。 圖示將出現於可停用或解除安裝的應用程式上。 選擇應用程式並輕觸**停用**或**解除安裝**。 或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**停用**或**解除安裝**。

- **停用**： 停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。
- **解除安裝**： 解除安裝已下載的應用程式。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，滾動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

電話

簡介

撥打或接聽語音電話。

撥打電話

1 在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

2 輸入電話號碼。

如果鍵盤未在螢幕上出現，輕觸 以開啓鍵盤。

3 輕觸 或 撥打語音電話。

從鎖定螢幕撥打電話

在鎖定螢幕上，將 拖到大圓外面。

從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，然後在聯絡人或電話號碼上向右滑動以撥打電話。

撥打國際電話

1 如果鍵盤未在螢幕上出現，輕觸 以開啓鍵盤。

2 輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。

3 輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 或 。

接聽電話

接聽電話

有來電時，拖動 到大圓周外面。

拒絕通話

有來電時，拖動 到大圓周外面。

若要在拒絕來電時發送訊息，向上拖動拒絕訊息列。

若要建立各種拒絕訊息，開啓應用程式螢幕並輕觸**電話** → **更多** → **設定** → **來電拒絕** → **拒絕訊息**，輸入訊息，然後輕觸 +。

未接電話

如果有未接來電， 圖示將會在狀態列上出現。 開啓通知面板以檢視未接來電的清單。 或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → **記錄**以檢視未接來電。

通話期間的選項

語音通話期間

以下爲可用的操作：

- **加入通話**： 撥打另一個電話。
- **額外音量**： 增加音量。
- **藍牙**： 如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **揚聲器**： 啓動或關閉揚聲器。 使用揚聲器時，對著裝置頂部的話筒說話，並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **鍵盤 / 隱藏**： 開啓或關閉鍵盤。
- **靜音**： 關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **電子郵件**： 撰寫電郵。
- **訊息**： 發送訊息。

- **瀏覽器**： 瀏覽網頁。
- **聯絡人**： 開啓聯絡人清單。
- **S Planner**： 開啓日曆。
- **備忘錄**： 建立備忘錄。
- ：結束目前通話。

聯絡人

簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

加入聯絡人

手動建立聯絡人

1 在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

2 輕觸 並選擇儲存位置。

3 輸入聯絡人資料。

- ：加入圖像。
- ＋/ －：加入或刪除聯絡人欄位。

4 輕觸**儲存**。

若要從鍵盤向聯絡人清單加入電話號碼，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話**。 如果鍵盤未在螢幕上出現，輕觸 以開啓鍵盤。 輸入號碼並輕觸**加入至聯絡人**。

若要從已接來電或收到的訊息將電話號碼加入至聯絡人清單，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話** → **記錄** → 聯絡人 → **建立聯絡人**。

匯入聯絡人

將聯絡人從儲存空間服務匯入至裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **更多** → **設定** → **匯入/匯出聯絡人** → **匯入**，然後選擇匯入選項。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 沿著聯絡人右側的索引拖動手指，以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位，並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ：加入至我的最愛聯絡人。
- ：進行語音通話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

共享個人資料

使用個人資料共享功能與他人共享您的個人資料資訊，例如您的相片和狀態訊息。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 此功能僅適用於已在其裝置上啓動個人資料共享功能的聯絡人。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → 您的個人資料 → **個人資料共享**，然後輕觸開關以啓動。 如果您首次使用此功能，閱讀並同意條款及細則。 將驗證您的電話號碼，且個人資料共享功能將隨即啓動。

若要設定其他項目以共享，輕觸**已共享個人資料資訊**並選擇項目。

若要設定要與之共享您個人資料的聯絡人群組，在**分享對象**下選擇聯絡人群組。

訊息

簡介

按對話發送和檢視訊息。

發送訊息

漫遊時發送訊息可能會產生額外費用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸 。

3 加入收件人並輸入訊息。

4 輕觸 或 以發送訊息。

檢視訊息

訊息將按聯絡人歸入訊息主旨。

漫遊時接收訊息可能會產生額外費用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 在訊息清單上，選擇聯絡人。

3 檢視對話。

瀏覽器

瀏覽互聯網以搜尋資訊並將您最愛的網頁加入至書籤以方便地存取。

1 在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

2 輕觸網址欄位。

3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖動手指。

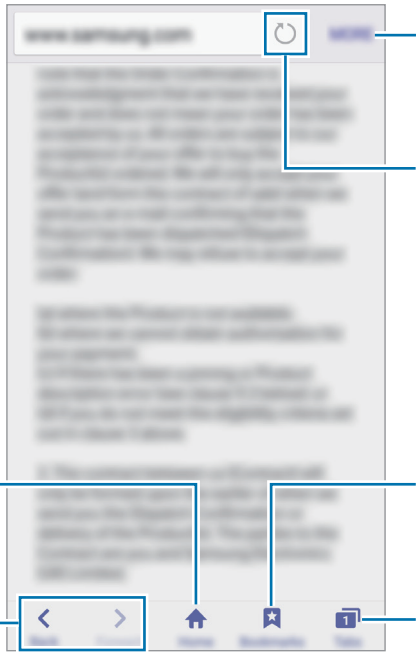

電子郵件

設定電子郵件帳戶

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳户。

1 在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

2 輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸**下一步**。
若要手動註册公司電子郵件帳户，輕觸**手動設定**。

3 按照螢幕上的説明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳户，輕觸**更多** → **設定** → **加入帳戶**。

如果有超過一個電子郵件帳户，可以將其中一個設定爲預設帳户。 輕觸**更多** → **設定** → **更多** → **設定預設帳戶**。

發送電子郵件

1 輕觸 以撰寫電子郵件。

2 加入收件人並輸入電子郵件文字。

3 輕觸**發送**以發送郵件。

讀取電子郵件

在電子郵件清單上，輕觸電子郵件以讀取。

相機

簡介

使用各種模式與設定拍攝相片和錄製影片。

基本拍攝

可以拍攝相片或錄製影片。 在**媒體瀏覽器**中檢視相片和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片或錄製影片

1 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。

2 輕觸 拍攝一張相片或輕觸 錄製一段影片。

- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸**擷取**。
- 若要在錄製影片時更改對焦，輕觸要對焦的位置。 若要對焦螢幕中央，輕觸 。

在預覽螢幕上，向右滑動以存取拍攝模式的清單。 或者，向左滑動以檢視所拍攝的相片和影片。

- 預覽螢幕可能因拍攝模式和使用的相機而有所不同。
- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。 否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機有一個廣角鏡頭。 廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。
- 以高解像度錄製影片時，最長錄製時間可能會縮短。

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍照，在鎖定螢幕上啓動**相機**。

在鎖定螢幕上，將 拖到大圓外面。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如果在安全性功能啓動的情況下從鎖定螢幕啓動**相機**，部分相機功能將不可用。

快速啟動相機

按下首頁鍵兩次以快速啓動**相機**。 **相機**總是在自動模式中啓動。

如果從鎖定螢幕，或在安全性功能啓動的情況下關閉螢幕時啓動**相機**，部分相機功能將不可用。

鎖定對焦和曝光

强光/黑暗對比度和在自動對焦區以外的拍攝對象可能會難以取得適當的曝光。 鎖定對焦或曝光，然後拍攝相片。 輕觸並按住要對焦的區域，AF/AE 框架將出現於此區域且曝光設定將被鎖定。 即使在拍照後，設定也會保持鎖定。

此功能僅在部分拍攝模式中可用。

自動模式

自動模式允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **自動**。

專業模式

通過手動調整各種拍攝選項，例如曝光值和 ISO 值來拍照。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **專業**。 選擇選項並自訂設定，然後輕觸 以拍照。

- **WB**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。
- **ISO**：選擇 ISO 值。 此值用於控制相機感光度。 較低的值適用於靜態對象或光線較强的對象。 較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。 但是，較高的 ISO 設定會在相片中產生雜訊。
- ：更改曝光值。 此值可確定相機感應器接收到的光線量。 對於微光條件，使用更高的曝光。

全景

以橫向或縱向拍攝一系列相片，然後將其拼接到一起以建立廣角場景。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **全景**。

若要使用全景模式取得最佳的相片，按照以下提示：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使圖像保持在相機取景器的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

自拍

通過前置相機拍攝自拍照。

1 在預覽螢幕上，輕觸 以切換至前置相機進行自拍。

2 輕觸**模式** → **自拍**。

3 面向前置相機鏡頭。

4 裝置偵測到您的臉孔後，輕觸螢幕拍攝您自己的相片。

若要使用您的手掌拍照，輕觸 並輕觸**手勢控制**開關以啓動。 在前置相機前張開手掌。 識別手掌後，裝置將在幾秒鐘後拍攝相片。

廣角自拍

拍攝廣角自拍以將更多人包括在相片內並避免漏拍人物。

1 在預覽螢幕上，輕觸 以切換至前置相機進行自拍。

2 輕觸**模式** → **廣角自拍**。

3 面向前置相機鏡頭。

4 裝置偵測到您的臉孔後，輕觸螢幕拍攝您自己的相片。

若要使用您的手掌拍照，輕觸 並輕觸**手勢控制**開關以啓動。 在前置相機前張開手掌。 識別手掌後，裝置將在幾秒鐘後拍攝相片。

5 向左再向右緩慢轉動裝置或反之以拍攝廣角自拍照。

裝置將在白框移動至每個取景器視窗的終點時拍攝額外的相片。

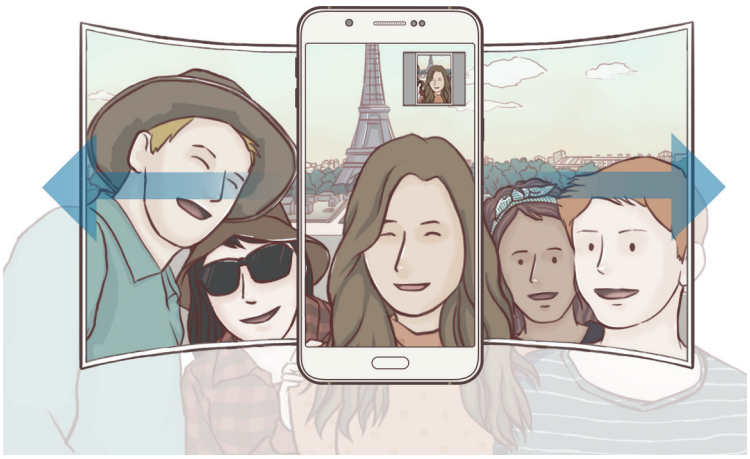

- 確保使白框處於取景器視窗內。
- 在拍攝廣角自拍照時，拍攝對象應保持靜止。
- 相片的解像度可能受光照條件影響。
- 視乎拍攝條件而定，預覽螢幕上所顯示圖像的頂部和底部在相片中可能會被遮擋。

連續快拍

拍攝一系列運動主體的相片。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **連續快拍**。

輕觸並按住 以連續拍攝多張相片。

HDR(飽滿色調)

即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **HDR(飽滿色調)**。

無效果

有效果

夜間

在微光條件下拍攝相片，不使用閃光燈。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **夜間**。

防霧

在有霧條件下拍攝相片或影片。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **防霧**。

間隔拍攝

以一定的間隔拍攝一系列自拍照並儲存所需的相片。

1 在預覽螢幕上，輕觸 以切換至前置相機進行自拍。

2 輕觸**模式** → **間隔拍攝**。

3 裝置偵測到您的臉孔後，輕觸螢幕拍攝您自己的相片。

裝置將以兩秒爲間隔拍攝四張相片。

若要使用您的手掌拍照，輕觸 並輕觸**手勢控制**開關以啓動。 在前置相機前張開手掌。 識別手掌後，裝置將在幾秒鐘後拍攝相片。

4 勾選要儲存的相片並輕觸**儲存**。

下載模式

從 **Galaxy Apps** 下載更多拍攝模式。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **下載**。

部分已下載的拍攝模式無權存取每個功能。 可能無法透過向右滑動以檢視模式清單及向左滑動以檢視擷取的圖像。

相機設定

快速設定

在預覽螢幕上，使用以下快速設定。

可用的選項可能因拍攝模式和使用的相機而有所不同。

- ：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。
- ：選擇相機自動拍攝相片前延遲時間的長度。
- ：調整滑動條以拍攝臉部更亮、圖像更柔和的相片。
- ：啓動或關閉閃光燈。

相機設定

在預覽螢幕上，輕觸 ⚙。

可用的選項可能因拍攝模式和使用的相機而有所不同。

- **相片大小 (後置相機) / 相片大小 (前置相機)**： 選擇相片的解像度。 雖然解像度超高，相片品質越高，但同時佔用的記憶體越多。
- **影片大小 (後置相機) / 影片大小 (前置相機)**： 選擇影片的解像度。 雖然解像度越高，影片品質越高，但同時佔用的記憶體越多。
- **手勢控制**： 設定裝置以偵測手掌，讓您可以使用裝置來進行自拍。
- **按預覽儲存相片**： 使用前置相機拍攝相片時，旋轉圖像以建立原始場景的一個鏡像。
- **網格線**： 顯示觀景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **位置標籤**： 將 GPS 位置標籤附加至相片。

  - 在訊號受阻的位置，如建築物之間、在低窪地區或在惡劣的天氣條件下，GPS 訊號強度可能變差。
  - 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。 若要避免此問題，停用位置標籤設定。

- **檢視相片**： 設定裝置以在拍攝後顯示相片。
- **快速啟動**： 設定裝置以通過快速按下首頁鍵兩次來啓動相機。
- **語音控制**： 設定裝置以透過語音指令拍攝相片或錄製影片。 可以說出「Smile」、「Cheese」、「Capture」或「Shoot」以拍照。 若要錄製影片，說出「Record video」。
- **儲存裝置位置**： 選擇儲存位置。
- **音量鍵功能**： 設定裝置以使用音量鍵來控制快門或變焦功能。
- **重設設定**： 重設相機設定。

媒體瀏覽器

簡介

檢視和管理儲存於裝置中的相片和影片。

檢視圖像或影片

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像或影片。

影片檔案在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。 若要播放影片，輕觸 ▶。

若要隱藏或顯示功能表，輕觸螢幕。

刪除圖像或影片

選擇圖像或影片

選擇圖像或影片並輕觸螢幕底部的**刪除**。

刪除多個圖像和影片

1 在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸並按住要刪除的圖像或影片。

2 勾選要刪除的圖像或影片。

3 輕觸**刪除**。

智能管理器

簡介

智能管理器提供裝置電池、儲存空間、記憶體和系統安全性狀況的概述。 也可用手指輕觸一次以自動優化裝置。

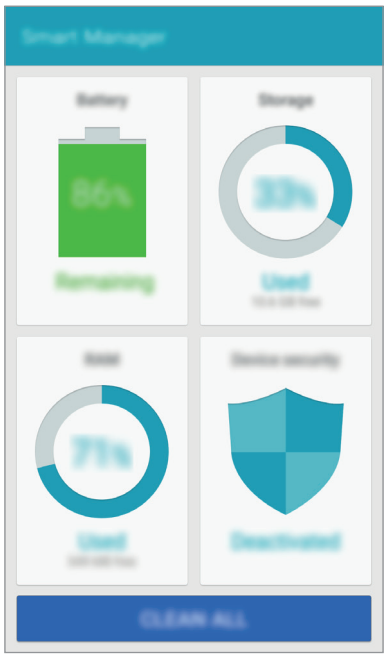

使用快速優化功能

在應用程式螢幕上，輕觸**智能管理器** → **全部清理**。

快速優化功能可透過以下操作提高裝置的效能。

- 識別消耗電池電量過多的應用程式並清除部分記憶體。
- 刪除不必要的檔案並關閉背景運行的應用程式。
- 掃描惡意軟件和網絡釣魚攻擊。

使用智能管理器

在應用程式螢幕上，輕觸**智能管理器**，然後選擇功能。

電量

檢查剩餘電池電量和使用裝置的時間。 對於電池電量不足的裝置，可通過啓動省電功能並關閉消耗電池電量過多的應用程式來節省電池電量。

剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。 剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

儲存空間

檢查使用和可用記憶體容量的狀態。 可以刪除未使用和殘留的檔案，或解除安裝不再使用的應用程式。

RAM

檢查可用的 RAM 量。 可以關閉背景應用程式並減少 RAM 使用量以提高裝置速度。

裝置安全性

檢查裝置的安全性狀態。 此功能可掃描裝置的惡意軟件並阻止網絡釣魚攻擊和惡意網站。

S Planner

簡介

通過在規劃工具中輸入即將發生的事件或工作來管理排程。

建立事件

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 + 或輕觸兩下日期。
如果日期中已有儲存的事件或工作，輕觸該日期，然後輕觸 +。

3 輸入事件詳細資料。

4 輕觸**儲存**以儲存事件。

建立工作

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 ▼ → **工作**。

3 輸入工作詳細資料並輕觸**今天**或**明天**以設定截止日期。
若要加入更多詳細資料，輕觸 ⤢。

4 輕觸**儲存**以儲存工作。

將事件和工作與您的帳戶同步

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶**，選擇帳戶服務，然後輕觸**同步 日曆**開關以與帳戶同步事件和工作。

若要加入要與之同步的帳戶，開啓應用程式螢幕，然後輕觸 **S Planner** → **更多** → **管理日曆** → **加入帳戶**。 然後，選擇要與之同步的帳戶並登入。

S Voice

簡介

通過說話來輕鬆執行各種工作。

設定喚醒指令

可以使用自己的喚醒指令啓動 **S Voice**。

首次啓動 **S Voice** 時，輕觸 **START** 並設定自己的喚醒指令。

若要更改喚醒指令，開啓應用程式螢幕，然後輕觸 **S Voice**。 然後，輕觸 ⚙ → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** 以重設目前設定。 輕觸開關，輕觸 **Set wake-up command** → **START**，然後按照螢幕上的說明執行操作。

若要設定裝置以使用喚醒指令來在裝置鎖定時啓動 S Voice，輕觸 ⚙ 並輕觸 **Wake up in secured lock** 開關以啓動。

使用 S Voice

1 說出預設喚醒指令。

此外，也可在應用程式螢幕上，輕觸 **S Voice**。

當 **S Voice** 啓動時，裝置將開始語音識別。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

2 說出語音指令。

如果裝置識別指令，裝置將執行相應的操作。 若要重複語音指令或說出不同的指令，輕觸 。

如果在指定時間內未使用裝置，此應用程式將自動關閉。

增強語音識別的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

設定語言

在應用程式螢幕上，輕觸 **S Voice** → ⚙ → **Language**，然後選擇語言。

所選語言僅應用至 **S Voice**，而不會應用至裝置上顯示的語言。

音樂

收聽按類別排序的音樂並自訂播放設定。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

輕觸 ▼，選擇類別，然後選擇要播放的歌曲。

輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。

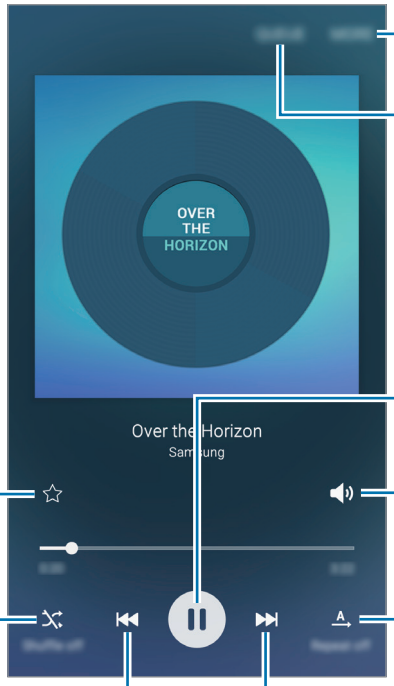

存取其他選項。

打開播放清單。

暫停和繼續播放。

將檔案設定爲最愛的歌曲。

調整音量。

開啓隨機播放。

更改重複模式。

跳至上一首歌曲。輕觸並按住以快退。

跳至下一首歌曲。輕觸並按住以快進。

影片

觀看儲存於裝置中的影片並自訂播放設定。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

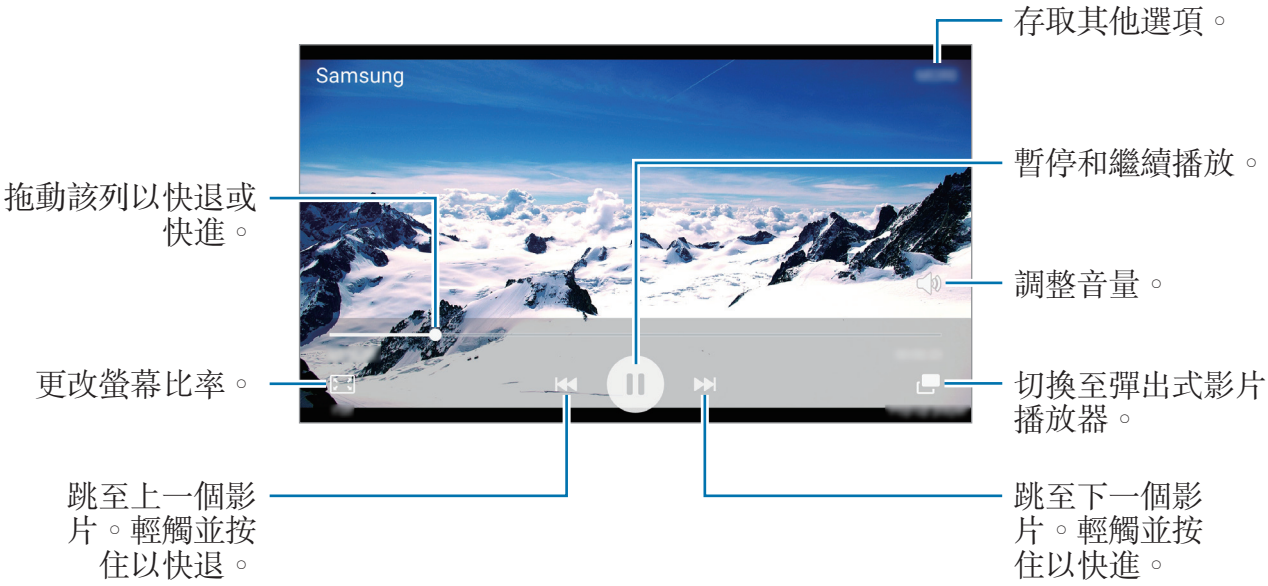

在播放螢幕的左側向上或向下拖動手指以調整亮度，或在播放螢幕的右側向上或向下拖動手指以調整音量。

若要快退或快進，在播放螢幕上向左或向右滑動。

錄音機

簡介

針對各種情況使用不同的錄製模式。 裝置可將語音轉換爲文字。

錄製語音備忘錄

1 在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **錄音機**。

2 輕觸 ⊙ 開始錄製。 對著話筒說話。

輕觸**暫停**以暫停錄音。

錄製語音備忘錄時，輕觸**書籤**以插入書籤。

3 輕觸 ⊙ 完成錄製。

更改錄音模式

輕觸 ▼ 以從清單中選擇模式。

- **標準**： 這是標準錄音模式。 在此模式中錄製的語音備忘錄旁邊將會出現 圖示。
- **語音備忘錄**： 裝置將錄製您的語音並同時將其轉換爲螢幕上的文字。 爲取得最佳效果，請保持裝置靠近您的嘴巴，並在安靜的場所響亮而清晰地說話。 在此模式中錄製的語音備忘錄旁邊將會出現 圖示。

如果語音備忘錄系統語言與您的說話語言不相符，裝置將無法識別語音。使用此功能之前，輕觸目前語言以設定語音備忘錄系統語言。

我的檔案

存取及管理儲存在裝置或其他位置，例如雲端儲存裝置服務中的各種檔案。

在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **我的檔案**。

- **類別**： 按類別檢視檔案。
- **本機記憶體**： 檢視儲存於裝置中的檔案。
- **雲端儲存**： 檢視儲存於雲端儲存空間服務中的檔案。
- **儲存空間使用量**： 檢視裝置的記憶體資訊。

若要搜尋檔案或資料夾，輕觸**搜尋**。

備忘錄

建立備忘錄並按類別進行整理。

在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **備忘錄**。

撰寫備忘錄

輕觸備忘錄清單上的 並輸入備忘錄。 撰寫備忘錄時，使用以下選項：

- **類別**： 建立或設定類別。
- **圖像**： 插入圖像。
- **語音**： 建立錄音並插入。
- **工作**： 在每行開頭加入核取方塊以建立工作清單。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸**搜尋**，然後輸入關鍵字以搜尋包括此關鍵字的備忘錄。

時鐘

簡介

設定鬧鐘、檢查世界各地許多城市的目前時間、爲事件計時或設定指定持續時間。

鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

設定鬧鐘時間並輕觸**儲存**。

若要開啓鍵盤以輸入鬧鐘時間，輕觸**鍵盤**。

若要透過各種鬧鐘選項設定鬧鐘，輕觸**選項**，設定鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。

若要啓動或取消鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中的鬧鐘旁邊的時鐘圖示。

停止鬧鐘

輕觸**解除**以停止鬧鐘。 如果之前已啓用重響選項，輕觸**重響**以在指定時間長度後重複響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

在鬧鐘清單中的鬧鐘上輕觸 ╳。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輸入城市名稱或從地球儀上選擇城市，然後輕觸 ＋。

刪除時鐘

在時鐘上輕觸 ╳。

計秒錶

1 在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計秒錶**。

2 輕觸**開始**爲事件計時。
若要在爲事件計時時記錄單圈時間，輕觸**圈**。

3 輕觸**停止**以停止計時。
若要重新開始計時，輕觸**繼續**。
若要清除單圈計時，輕觸**重設**。

計時器

1 在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計時器**。

2 設定持續時間，然後輕觸**開始**。
若要開啓鍵盤以輸入持續時間，輕觸**鍵盤**。

3 計時器到時後，輕觸**解除**。

計算機

執行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

將裝置旋轉爲橫向，以顯示科學計算機。 如果**螢幕旋轉**已停用，開啓通知面板並輕觸**螢幕旋轉**以啓動。

若要檢視計算歷程記錄，輕觸**歷程記錄**。 若要關閉計算歷程記錄面板，輕觸**鍵盤**。

若要清除歷程記錄，輕觸**歷程記錄** → **清除歷程記錄**。

收音機

收聽 FM 收音機

在應用程式螢幕上輕觸**收音機**。

使用此應用程式前，必須先連接耳機，以用作無線電天線。

第一次運行時，FM 收音機會自動掃描和保存可用的電台。

輕觸 返回 FM 收音機。 從電台清單選擇希望收聽的收音機電台，然後輕觸 返回 FM 收音機螢幕。

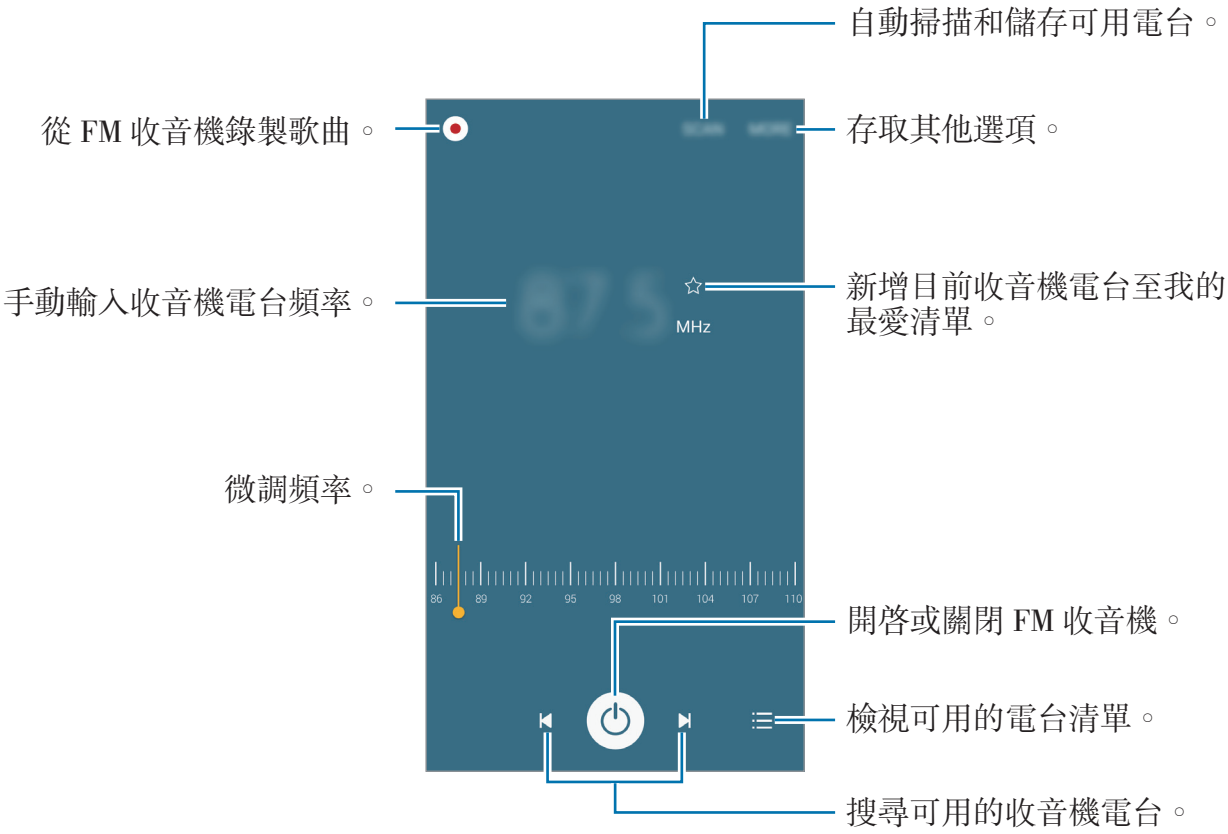

正在掃描收音機電台

在應用程式螢幕上輕觸**收音機**。

輕觸**掃描**，然後選擇一個掃描選項。 FM 收音機會自動掃描和儲存可用電台。

從電台清單選擇希望收聽的收音機電台，然後輕觸 返回 FM 收音機螢幕。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。 可能需要擁有 Google 帳户才能存取某些應用程式。 如需詳細資料，請參閱帳户。

若要檢視更多應用程式資訊，存取各個應用程式的説明功能表。

視乎所在地區或服務供應商而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

Gmail

透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

播放電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play Store** 下載要觀看的各種內容。

雲端硬碟

在雲端上儲存內容，從任何位置進行存取並與他人分享。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

Photos

在一個地方，搜尋、管理並從各種來源編輯您的所有相片和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用圖像、表情符號和視像通話。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

語音搜尋

通過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

Google 設定

配置 Google 提供的部分功能設定。

設定

簡介

自訂功能和應用程式的設定。可以通過配置各種設定選項，使您的裝置更加個人化。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸**搜尋**。

若要編輯常用設定的清單，輕觸**編輯**。然後，勾選要加入或取消選擇的項目以移除。

Wi-Fi

連接至 Wi-Fi 網絡

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。

不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

1 在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。

2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。

需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。

3 輕觸**連接**。

一旦裝置連接至 Wi-Fi 網絡，則每當網絡可用，裝置均會重新連接至該網絡，而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接至網絡，從網絡清單進行選擇並輕觸**忘記**。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

1 在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。

2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。

偵測到的裝置將會列出。

如果想要連接至的裝置不在清單中，請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。

3 選擇要連接的裝置。

當其他裝置接受 Wi-Fi Direct 連接請求時，裝置即會連接。

發送和接收數據

可與其他裝置分享聯絡人或媒體檔案等數據。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸**分享** → **Wi-Fi Direct**，選擇要將圖像傳送至該處的裝置，然後輕觸**分享**。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 連接請求。

如果裝置已連接，圖像將發送至其他裝置，而無需完成連接請求程序。

編輯裝置連接

1 在設定螢幕上輕觸 **Wi-Fi**。

2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。

裝置將在清單中顯示已連接裝置。

3 輕觸裝置名稱以中斷連接裝置。

藍牙

簡介

使用藍牙與其他已啓用藍牙的裝置交換數據或媒體檔案。

- 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

  對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

1 在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸開關以啓動。

偵測到的裝置將會列出。

2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。請參閱其他裝置的用户手册。

藍牙設定螢幕開啓時，您的裝置將可被其他裝置看見。

3 在您的裝置上接受藍牙連接請求進行確認。

當其他裝置接受藍牙連接請求時，裝置即會連接。

發送和接收數據

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸**分享** → **藍牙**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。

4 在其他裝置上接受藍牙連接請求。

取消藍牙裝置的配對

1 在設定螢幕上輕觸**藍牙**。

裝置將在清單中顯示已配對裝置。

2 輕觸裝置名稱旁邊的 ⚙ 以取消配對。

3 輕觸**解除配對**。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛行模式**。

流動熱點與網絡共享

在網絡連接不可用的情況下，將裝置用作流動熱點以與其他裝置共享本裝置的流動數據連接。連接可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙建立。

在設定螢幕上，輕觸**流動熱點與網絡共享**。

使用此功能可能會產生額外費用。

- **流動熱點**：使用 Mobile AP 與電腦或其他裝置共享本裝置的流動數據連線。
- **藍牙網絡共享**：使用藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的流動數據連線。
- **USB 網絡共享**：使用 USB 網絡共享以透過 USB 與電腦分享裝置的流動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。

使用流動熱點

將您的裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享您裝置的流動數據連線。

1 在設定螢幕上，輕觸**流動熱點與網絡共享** → **流動熱點**。

2 輕觸開關以啓動。

圖示出現於狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網絡清單中找到您的裝置。

若要設定流動熱點的密碼，輕觸**更多** → **配置流動熱點**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網絡清單選擇您的裝置。

4 在所連接的裝置上，使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。

數據使用量

記錄數據使用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。

若要更改監測期的每月重設日期，輕觸 ▼ → **更改週期**。

限制數據使用量

1 在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**，然後輕觸**設定流動數據限制**開關以啓動。

2 向上或向下拖動限制調整列以設定限制。

3 向上或向下拖動警告調整列以設定數據使用量提示級別。

裝置將在達到警告級別時提醒您。

SIM 卡管理員

啓用您的 SIM 或 USIM 卡並自訂 SIM 卡設定。如需詳細資料，請參閱使用雙 SIM 卡或 USIM 卡。

在設定螢幕上，輕觸 **SIM 卡管理員**。

- **語音通話**：選擇一張用於語音通話的 SIM 或 USIM 卡。
- **文字與多媒體訊息**：選擇一張用於發送訊息的 SIM 或 USIM 卡。
- **數據服務網絡**：選擇一張用於資料服務的 SIM 或 USIM 卡。
- **雙卡雙待**：設定裝置在通話時是否允許來自其他 SIM 或 USIM 卡的來電。

視乎您所在地區或您的服務供應商，啓用此項功能或會產生額外的來電轉駁收費。

流動網絡

配置您的流動網絡設定。

在設定螢幕上，輕觸**流動網絡**。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式 SIM 1 / 網絡模式 SIM 2**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用的網絡並手動註冊網絡。

NFC 與付款

簡介

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或事件門票，但前提須先下載所需的應用程式。

裝置包含內置 NFC 天線。小心輕放裝置，以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置發送圖像或聯絡人，以及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

1 在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與付款**，然後輕觸開關以啓動。

2 將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。
標籤中的資訊將會出現。

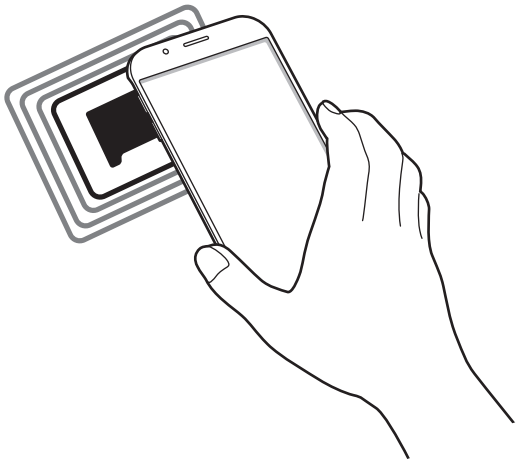

確保裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

透過 NFC 功能付款

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或瞭解更多關於該服務的資訊，請聯絡您的服務供應商。

1 在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與付款**，然後輕觸開關以啓動。

2 將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設支付應用程式，開啓設定螢幕，然後輕觸 **NFC 與付款** → **輕觸並付款**，然後選擇應用程式。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

發送資料

在將本裝置的 NFC 天線與其他裝置的 NFC 天線接觸時允許數據交換。

1 在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與付款**，然後輕觸開關以啓動。

2 輕觸 **Android Beam** 並輕觸開關以啓動。

3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以發送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以發送項目。

如果兩個裝置嘗試同時發送數據，檔案傳輸可能會失敗。

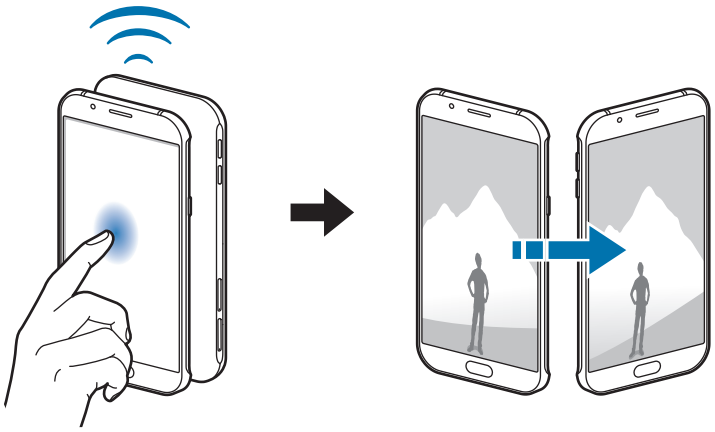

更多連接設定

選項

自訂設定以控制其他功能。

在設定螢幕上，輕觸**更多連接設定**。

- **列印**：配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可以搜尋可用的打印機或手動加入打印機以列印檔案。若要詳細資料，請參閱列印。
- **MirrorLink**：使用 MirrorLink 功能在汽車音響主機監視器上控制裝置的 MirrorLink 應用程式。如需詳細資料，請參閱 MirrorLink。

- **VPN**：設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。
- **預設訊息應用程式**：選擇用於收發訊息的預設應用程式。

列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可以透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機，然後列印圖像或文件。

部分打印機可能與裝置不兼容。

加入打印機外掛程式

爲想要將裝置連接至的打印機加入打印機外掛程式。

1 在設定螢幕上，輕觸**更多連接設定** → **列印**。

2 選擇打印機外掛程式並輕觸開關以啓動。

裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。

若要手動加入打印機，輕觸**更多** → **加入打印機** → **新增打印機**。

若要更改列印設定，輕觸**更多** → **列印設定**。

列印內容

檢視圖像或文件等內容時，輕觸**分享** → **列印** → ▼ → **所有打印機**，然後選擇打印機。

MirrorLink

將裝置連接至車輛以在車輛的音響主機監控器上控制本裝置的 MirrorLink 應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**更多連接設定** → **MirrorLink**。

裝置與支持 MirrorLink 版本 1.1 或更高版本的車輛兼容。

透過 MirrorLink 將裝置連接至車輛

首次使用此功能時，將裝置連接至 Wi-Fi 或流動網絡。

1 透過藍牙與車輛配對裝置。

如需詳細資料，請參閱與其他藍牙裝置配對。

2 使用 USB 纜線將裝置連接至車輛。

連接完成後，即可在汽車音響主機監控器上存取裝置的 MirrorLink 應用程式。

結束 MirrorLink 連接

從裝置和車輛拔下 USB 纜線。

聲音與通知

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**聲音與通知**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **鈴聲與聲音**：更改鈴聲和系統聲音設定。
- **震動**：更改震動設定。

- **音質與音效**：配置其他聲音設定。
- **請勿打擾**：設定裝置以將來電與通知聲音靜音，但允許的例外情況除外。
- **鎖定螢幕上的通知**：設定是否在鎖定螢幕上顯示通知的內容。
- **應用程式通知**：更改各應用程式的通知設定。

顯示

更改顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **亮度**：調整顯示亮度。
- **字體**：更改字體大小和類型。
- **單手操作**：啓動單手操作以在您單手使用裝置時提供方便。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **智能休眠**：設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
- **螢幕模式**：更改螢幕模式以調整螢幕顯示的顏色和對比度。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置充電或連接至底座時啓動螢幕保護程式。

動作與手勢

啓動動作識別功能並更改在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。

過度搖動或碰撞裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

- **智能提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提醒是否有未接電話或新訊息。

如果螢幕關閉或裝置不放在平整的表面上，此功能可能不起作用。

- **靜音**：設定裝置以通過使用手掌動作或將裝置螢幕朝下將來電或鬧鐘轉爲鬧鐘。
- **手掌滑動以擷取**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕截圖。可以在**媒體瀏覽器**中檢視拍攝的圖像。

使用某些應用程式和功能時無法擷取螢幕圖像。

應用程式

管理裝置的應用程式並更改其設定。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式**。

- **應用程式管理員**：檢視並管理裝置上的應用程式。
- **預設應用程式**：選擇使用應用程式的預設設定。
- **應用程式設定**：自訂各應用程式的設定。

螢幕牆紙

更改主螢幕和鎖定螢幕的螢幕牆紙設定。

在設定螢幕上，輕觸**螢幕牆紙**。

主題

將各種主題應用至裝置以更改主螢幕、鎖定螢幕和圖示的視覺元素。

在設定螢幕上，輕觸**主題**。

若要下載更多主題，輕觸**主題商店**。

鎖定螢幕與安全性

選項

更改設定以保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性**。

視乎選擇的螢幕鎖定方式而定，可用的選項可能會有所不同。

- **螢幕鎖定類型**：更改螢幕鎖定方式。
- **顯示資訊**：更改在鎖定螢幕上顯示項目的設定。
- **通知**：設定是否在鎖定螢幕上顯示通知內容並選擇要顯示的通知。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。
- **指紋**：在裝置上註冊指紋，以保護裝置或登入三星帳戶。若要詳細資料，請參閱指紋識別。
- **裝置安全性**：從裝置掃描並移除惡意軟件。也可啓動即時掃描功能以阻止網絡釣魚攻擊和惡意網站。
- **尋找我的手機**：啓動或關閉尋找我的手機功能。此功能可在裝置遺失或被盜時協助您尋找裝置。也可存取尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com) 以追蹤和控制您遺失或被盜的裝置。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **其他安全性設定**：配置其他安全設定。

指紋識別

爲了使指紋識別功能運作，將需要註册指紋資訊並儲存至裝置。註册後，即可設定裝置以將指紋用於以下功能：

- 螢幕鎖定
- 網站登入
- 驗證三星帳户

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 指紋識別使用每個指紋獨特的特徵來提高裝置的安全性。指紋感應器混淆兩種不同指紋的可能性非常低。但是，在極少數情況下，不同的指紋會非常相似，感應器可能會認爲它們是相同的。

如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：

- 首頁鍵包含指紋識別感應器。確認首頁鍵未被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮花或損壞。
- 裝置隨附的螢幕保護裝置可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護裝置，以提高指紋識別靈敏度。
- 確保指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。
- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。請確認用手指覆蓋整個首頁鍵。
- 若要改進識別效能，註册最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 在乾燥的環境下，裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能，或在使用功能之前，透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

註冊指紋

1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋** → **加入指紋**。

2 將您的手指放置於首頁鍵。

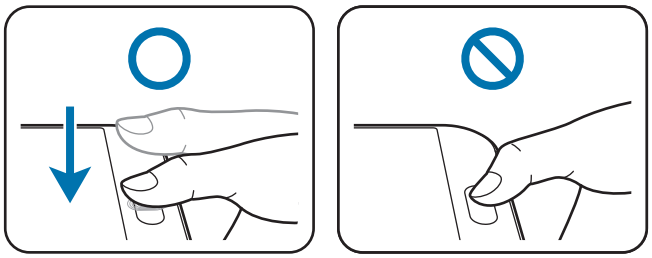

3 裝置震動時抬起手指，然後將手指再次放置於首頁鍵。
使用同一隻手指重複此動作，直到完成指紋註冊。

4 出現請求註冊備用密碼的螢幕時，輸入備用密碼，然後輕觸**繼續**。

5 重新輸入備用密碼進行驗證，然後輕觸**確定**。
可以使用備用密碼取代掃描指紋。

6 指紋鎖定彈出式視窗出現時，輕觸**設定**。可以使用指紋解鎖螢幕。

刪除指紋

可以使用指紋管理員刪除已註冊的指紋。

1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋**。

2 掃描已註冊的指紋，或輕觸**備用密碼**並輸入備份密碼。

3 輕觸**編輯**。

4 勾選要刪除的指紋並輕觸**移除**。

更改備用密碼

可以更改用作掃描指紋備用方式的密碼。

1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋**。

2 掃描已註册的指紋，或輕觸**備用密碼**並輸入備份密碼。

3 輕觸**變更備用密碼**。

4 輸入新密碼，然後輕觸**繼續**。

5 再次輸入密碼，然後輕觸**確定**。

驗證三星帳戶密碼

使用指紋以驗證您的三星帳户密碼。可使用指紋來取代輸入密碼，例如在您從 **Galaxy Apps** 購買內容時。

1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋**。

2 掃描已註册的指紋，或輕觸**備用密碼**並輸入備份密碼。

3 輕觸**驗證三星帳戶**開關以啓動。

4 登入您的三星帳户。

使用指紋以登入賬戶

可以使用指紋以登入支持密碼儲存的網頁。

1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋**。

2 掃描已註册的指紋，或輕觸**備用密碼**並輸入備份密碼。

3 輕觸**網站登入**開關以啓動。

4 用指紋開啓想要登入的網頁。

5 輸入用户名稱和密碼，然後輕觸網頁的登入按鈕。

6 勾選**使用指紋登入**並輕觸**記住**。
可以使用指紋驗證帳户和密碼以登入網頁。

隱私與安全

選項

更改用於保持隱私與安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全**。

- **位置**：更改位置資訊權限的設定。
- **私人模式**：啓動私人模式以防止他人存取您的個人內容。如需詳細資料，請參閱私人模式。
- **回報診斷資訊**：設定裝置以將裝置的診斷和使用資訊自動發送給三星。
- **發送 SOS 訊息**：設定裝置以通過按下電源鍵三次來發送求助訊息。也可以在爲收件人發送錄音時包含訊息。若要詳細資料，請參閱發送 SOS 訊息。

私人模式

隱藏裝置中的個人內容以防止他人存取。

啟動私人模式

1 在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **私人模式**，然後輕觸開關以啓動。

如果是首次啓動私人模式，請按照螢幕上的說明設定私人模式存取碼。

2 按照螢幕上的說明輸入預設私人模式存取碼。

私人模式將啓動且 圖示將出現於狀態列上。

僅可在私人模式啓動時檢視和存取隱藏的項目。若要隱藏私人資料夾中儲存的項目，關閉私人模式即可。

隱藏內容

1 在應用程式螢幕上，啓動應用程式以隱藏項目。

2 選擇項目並輕觸**更多** → **移動至私人資料夾**。

如果私人模式未啓動，按照螢幕上的說明輸入預設的私人模式存取碼。

選定項目將移至私人資料夾。

檢視隱藏的內容

僅可在私人模式啓動時檢視隱藏的項目。

1 在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **私人模式**，然後輕觸開關以啓動。

2 按照螢幕上的說明輸入預設私人模式存取碼。

3 在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **我的檔案** → **私人資料夾**。

已移動至私人資料夾的項目將出現於螢幕上。對於書籤，可透過**瀏覽器**應用程式進行檢視。

取消隱藏內容

1 在私人資料夾中，輕觸並按住項目，然後勾選要取消隱藏的項目。

2 輕觸**更多** → **從私人資料夾中移除**。

3 選擇要移動項目的目標檔案夾，然後輕觸**移到這裡**。

項目將移動至選擇的資料夾。

自動關閉私人模式

可以設定裝置以在每次關閉螢幕時自動關閉私人模式。

1 在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **私人模式**，然後輕觸開關以啓動。

2 按照螢幕上的說明輸入預設私人模式存取碼。

3 輕觸**自動停用**開關以啓動。

自動停用選項啓用時，如果螢幕在傳輸期間關閉，裝置將無法將檔案傳輸至私人資料夾。

發送 SOS 訊息

在緊急情況中，快速按下電源鍵三次。裝置將向主要聯絡人發送訊息。訊息包括位置資訊。

1 在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **發送 SOS 訊息**，然後輕觸開關以啓動。

2 如果尚未執行此操作，按照螢幕上的說明以加入主要聯絡人。

若要發送帶錄音或相片的求助訊息，輕觸**附加錄音**或**附加相片**開關以啓動。

視乎所在地區或服務供應商而定，**附加相片**選項可能無法使用。

加入主要聯絡人

在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **發送 SOS 訊息** → **發送訊息至** → **加入**。輕觸**建立聯絡人**，然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人選擇**以將現有聯絡人加入爲主要聯絡人。

簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的版面和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的用户體驗。

切換至簡易模式

1 在設定螢幕上，輕觸**簡易模式** → **簡易模式**。

2 在**簡易應用程式**下選擇應用程式以應用更簡單的版面。

3 輕觸**完成**。

返回至標準模式

在主螢幕上向左滑動並輕觸**設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

管理捷徑

若要將應用程式的捷徑加入至主螢幕，向左滑動，輕觸 ⊕，然後選擇應用程式。
若要將聯絡人的捷徑加入至主螢幕，向右滑動，然後輕觸 。
若要從主螢幕刪除捷徑，輕觸**編輯**，選擇帶 ⊖ 的應用程式或聯絡人。

協助工具

配置各種設定以增強裝置的協助工具。
在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

- **視覺**：自訂設定以改進視力受損用户的協助工具。
- **聽覺**：自訂設定以改進聽力受損用户的協助工具。
- **敏捷度與互動**：自訂設定以改進行動不便用户的協助工具。
- **方向鎖定**：更改解鎖螢幕的方向組合設定。
- **直接存取**：設定裝置以在快速按下首頁鍵三次時開啓選定的協助工具功能表。
- **通知提醒**：設定裝置以提示您在該時間間隔內有未檢查的通知。
- **接聽與結束通話**：更改接聽或結束通話的方式。
- **單次輕觸模式**：設定裝置以透過輕觸按鈕 (而非拖動) 來控制來電或通知。
- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
- **服務**：檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

帳戶

加入要與之同步的三星和 Google 帳户或其他帳户。

加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註册帳户。建立帳户以獲得最佳的裝置體驗。

1 在設定螢幕上，輕觸**帳戶** → **加入帳戶**。

2 選擇帳户服務。

3 按照螢幕上的説明完成帳户設定。

若要與您的帳户同步内容，選擇帳户並選擇要同步的項目。

註册三星帳戶

使用某些三星應用程式時需要三星帳户。可以將儲存於裝置中的數據備份或還原至三星帳户。爲裝置註册三星帳户以方便使用三星服務。

1 在設定螢幕上，輕觸**帳戶** → **加入帳戶**。

2 輕觸**三星帳戶**。

3 按照螢幕上的説明完成帳户設定。

一旦三星帳户已註册，即可使用需要三星帳户的應用程式，而無需執行登入程序。

移除帳戶

在設定螢幕上，輕觸**帳戶**，選擇帳户名稱，選擇要移除的帳户，然後輕觸**更多** → **移除帳戶**。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的數據**：將您的個人資訊和應用程式數據備份至三星伺服器。也可將裝置設定爲自動備份數據。
- **還原**：從您的三星帳户還原之前備份的個人資訊和應用程式數據。
- **自動重新啟動**：設定裝置在預設時間自動優化和重新啓動以獲得最佳性能。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳户。
- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **自動還原**：設定裝置以在重新安裝應用程式時從 Google 伺服器自動還原設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將設定重設爲原廠預設值，並刪除所有的數據。

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言和輸入**。

- **語言**：選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。
- **預設鍵盤**：選擇輸入文字的預設鍵盤類型。
- **三星中文輸入法**：更改三星中文輸入法鍵盤設定。
- **三星鍵盤**：更改三星鍵盤設定。
- **Google 語音輸入**：更改語音輸入設定。
- **語音輸入**：選擇預設語音輸入服務。也可更改各種服務的設定。
- **文字轉語音選項**：更改文字轉語音設定。
- **指標速度**：調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

電量

檢視電池電量資訊並更改省電選項。

在設定螢幕上，輕觸**電量**。

剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

- **電池使用量**：檢視裝置所消耗的電池電量。
- **省電模式**：啓動省電模式並更改省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱省電模式。
- **超級省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。如需詳細資料，請參閱超級省電模式。
- **異常電池使用量**：檢視消耗電池電量過多的應用程式清單。
- **在狀態列上顯示電量**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

儲存空間

檢視裝置的記憶體資訊。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。

內置記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用的容量可能會在更新裝置時更改。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：跨越時區時自動更新時間和日期。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。

用戶手冊

檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或配置重要設定。

在設定螢幕上，輕觸**用戶手冊**。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

附錄

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置無法開啟

電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先爲電池完全充電。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已更新到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開啓。如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如此問題仍不能解決，執行重設爲原廠設定。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確保已存取正確的蜂窩網絡。
- 確保未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確保未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保没有蓋住內建話筒。
- 確保話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確保耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移動至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確保未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池圖示爲空

電量不足。爲電池充電。

電池未正常充電 (適用于三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 請前往三星服務中心並更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用收發訊息功能或某些應用程式 (例如遊戲或互聯網) 時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

感覺裝置在發熱

當您使用需要更多電力的應用程式，或較長時間使用裝置上的應用程式時，或會感覺裝置在發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確保音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確保擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確保裝置支援檔案格式。如果不支援某種檔案格式，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支持的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/hk。
- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容 (例如鈴聲、影片或螢幕牆紙) 可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確保裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確保要連線的裝置已啓動藍牙無線功能。
- 確保您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 米)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確保使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確保電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以透過使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存於裝置中的數據已丟失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丟失所造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是必不可少的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

版權

版權 © 2015 Samsung Electronics

本手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。